


bizhub 1830/1830f

インストールガイド

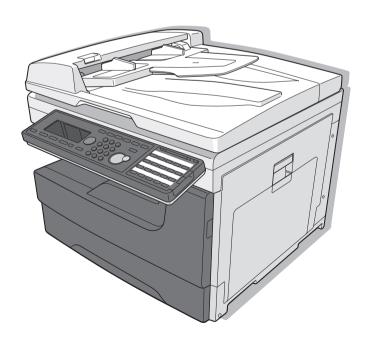

目次

本書の表示について 安全に関する表示 操作キーとボタンの表記	iii
第1章 はじめに	
ソフトウェア使用許諾契約書 ソフトウェア使用許諾条件	1-2
ドライバーとユーティリティーの紹介 ドライバーとユーティリティー (ユーザーズガイド CD に含まれるドライバーとユーティリ 各オペレーティングシステムへの対応状況	Jティー 1-3
第 2 章 ドライバー/アプリケーションをインストー	ルする
必要なシステム	2-2
インストールのしかた(USB 接続)	2-3
ドライバー / ユーザーズガイド CD からインストールする	
テストページを印刷する	
装着オプションを設定する	2-9
インストールのしかた(ネットワーク接続)	
インストールのしかに(ネットソーク接続) インストール作業の流れ	
インストール下来の流れ LAN ケーブルを接続する	
IP アドレスを設定する	
ドライバーをインストールする(ネットワークカードが装着されている	3場合)2-15
ドライバーやユーティリティーをインストールする(Information server 5 が装着されてい	
ネットワーク共有プリンターとして使用する	
IPP(Internet Printing Protocol)印刷をする	
アンインストールする	2-32
第3章 その他	
	3-2
動作環境	3-2
機器設定画面を開く	3-3
取扱説明書を見る	
CD 内の取扱説明書を開く	3-5

本書の表示について

安全に関する表示

本書では、安全にお使いいただくために守っていただきたい事項や操作する上での重要情報に、以下のマークをつけています。

⚠警告	取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う可能性のある警告事項が書かれています。 安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。
⚠注意	取り扱いを誤った場合に、傷害を負う可能性または物的損害が発生する恐れが ある注意事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注 意事項をお守りください。
₹お願い	誤った操作によるトラブルを防ぐために、必ず守っていただきたい重要事項や 制限事項が書かれています。
Ø補足	操作の参考情報や補足説明が書かれています。

操作キーとボタンの表記

〉操作パネル上のキー

(例:スタートキー → 〈スタート〉)

] 液晶ディスプレイ上のボタンやコンピューター画面上のボタンなど (例:画質ボタン \rightarrow [画質])

第1章

はじめに

この章ではドライバーをインストールする前に知っておいていただきたいことを説明しています。

ソフトウェア使用許諾契約書	1-2
ソフトウェア使用許諾条件	
ドライバーとユーティリティーの紹介	1-3
ドライバー / ユーザーズガイド CD に含まれるドライバーとユーティリティー	1-3
各オペレーティングシステムへの対応状況	1-4

ソフトウェア使用許諾契約書

本ソフトウェアをインストールする前に、以下の「使用許諾条件」を必ずお読みください。使用許諾条件に同意された場合のみ、本ソフトウェアをインストールして使用することができます。

ソフトウェア使用許諾条件

- 1 本ソフトウェアの著作権は、その内容により、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社、コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社、または、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社、コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社に本ソフトウェアを許諾した原著作権者(以下ライセンサーといいます。)に帰属します。
- 2 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社、コニカミノルタビジネスソ リューションズ株式会社は、本ソフトウェアの使用者(以下、お客様といいます。) に対し、本ソフトウェアに対応するコニカミノルタ製品を利用する目的で、日本 国内においてのみ、本ソフトウェアを使用する非独占的権利を許諾します。
- 3 お客様は、本ソフトウェアを第三者に対し、有償であると無償であるとを問わず、 譲渡、貸与、頒布、使用許諾、その他の方法で使用もしくは利用させることはで きません。
- 4 お客様は、本ソフトウェアの全部若しくは一部を、修正、改変、リバースエンジニアリング、逆アセンブルまたは逆コンパイルすることはできません。
- 5 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社、コニカミノルタビジネスソ リューションズ株式会社及びライセンサーは、本ソフトウェアを使用して得られ る性能、結果及び特定目的への適合性、又は、本ソフトウェアに瑕疵がないこと、 その他、本ソフトウェアに関していかなる保証もいたしません。
- 6 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社、コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社、及び、その関連会社、それらの販売代理店・販売店、及び、ライセンサーは、本ソフトウェアの使用、及び、使用できなかったことにより直接的又は間接的とを問わず、お客様に生じたいかなる損害に対しても、賠償の責任は一切負わないものとします。

ドライバーとユーティリティーの紹介

ドライバー / ユーザーズガイド CD に含まれるドライバーとユーティリティー

付属のドライバー / ユーザーズガイド CD には以下のドライバーやユーティリティーが含まれています。別途オプション品を装着しないと、ご使用になれないものもあります。

プリンタードライバーについて

GDI プリンタードライバーは標準でご利用いただけます。PCL6 および PCL5e プリンタードライバーは、オプション品のイメージコントローラーの装着が必要です。

PCL6 プリンタードライバーと PCL5e プリンタードライバーについて

プリンターの機能を最大限にご活用していただくためには、PCL6 プリンタードライバーのご使用を推奨します。古い PCL プリンターとの互換性を維持したいときは、PCL 5e ドライバーをご使用ください。

ドライバーまたはユーティリティー	概要
GDI プリンタードライバー	本製品をプリンターとしてお使いいただけます。
PCL6 プリンタードライバー* ¹	ページ記述言語 (PDL) の PCL5e、PCL6 に対応し
PCL5e プリンタードライバー*1	たプリンターとして、幅広いアプリケーションソフト からのプリントができます。
TWAIN スキャナードライバー	本製品でスキャンした文書を TWAIN ボックスに保存し、TWAIN 対応のアプリケーションソフトで読み込めます。 詳細については、『スキャン / ファクス編』第2章の「TWAIN ボックスを使う」を参照してください。
ファクスドライバー* ^{2.} * ³	アプリケーションソフトで作成した文書を、プリントアウトせずにコンピューターから直接ファクス送信できます。 詳細については、『スキャン / ファクス編』第6章の「コンピューターからファクス送信する」を参照してください。
TiffMaker* ³	アプリケーションソフトで作成した文書を、インターネットファクスに添付できる TIFF ファイルに変換できます。 詳細については、『スキャン / ファクス編』第5章の「インターネットファクス用の TIFF ファイルを作成する」を参照してください。
PDFScanMaker	本製品でスキャンした文書を、TWAIN ボックスに保存し、PDFScanMaker で PDF、TIFF ファイルに変換して保存できます。 詳細については、『スキャン / ファクス編』第2章の「PDFScanMaker を使う」を参照してください。
インフォモニター* ^{2.*3}	本製品に発生したイベント(原稿のスキャン、文書の送受信など)を履歴として管理できるユーティリティーソフトウェアです。 詳細については、『Information server編』第4章の「発生したイベントを管理する(インフォモニター)」を参照してください。

ドライバーまたはユーティリティー	概要
カバーページエディター* ^{2,*3}	ファクス送信するときに文書の最初に付ける送付案内書(カバーページ)を作成できます。 作成した送付案内書には、日付や発信元を自動的に挿入したり、宛先表に登録してある情報(受信先や送信元の名前、会社名、部署名など)を挿入したりできます。これらの情報は指定する宛先ごとに自動的に挿入されますので、宛先ごとに送付案内書を作成する必要がありません。 詳細については、『Information server編』第4章の「送信案内書を作成する(カバーページエディター)」を参照してください。

- *1使用するにはイメージコントローラー(オプション品)が必要です。
- * 2 使用するには Information server 5 (bizhub 1830f 用オプション品) が必要です。
- *3 bizhub 1830f のみ使用できます。

各オペレーティングシステムへの対応状況

コンピューターからのデータを本製品でプリントするためには、プリンタードライバーの インストールが必要です。

付属のドライバー / ユーザーズガイド CD に含まれるドライバーやユーティリティーが動作するコンピューターのオペレーティングシステムは以下のとおりです。

■ドライバー

	Windows 7 Windows Vista	Windows XP Windows 2000	Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 Windows Server 2003
GDI プリンタードライバー	✓	✓	✓
PCL6 プリンタードライバー	✓	✓	✓
PCL5e プリンタードライバー	✓	✓	✓
TWAIN スキャナードライバー	✓	√	✓ (Windows Server 2008、 Windows Server 2008 R2 はネットワーク接続のみ対応)
ファクスドライバー	✓	✓	✓
TiffMaker	✓	✓	✓

✓:対応している x:対応していない

■ユーティリティー

		IWindows XP	Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 Windows Server 2003
PDFScanMaker	√		✓ (Windows Server 2008、 Windows Server 2008 R2 はネットワーク接続のみ対応)
インフォモニター	√	√	√
カバーページエディター	✓	✓	✓

✓:対応している x:対応していない

第2章

ドライバー/アプリケーションを インストールする

この章ではドライバーやアプリケーションのインストールのしかたについて説明しています。

必要なシステム	2-2
インストールのしかた(USB 接続)	
ドライバー / ユーザーズガイド CD からインストールする	2-3
テストページを印刷する	2-8
装着オプションを設定する	2-9
プリンターの追加ウィザードでインストールする	2-10
インストールのしかた (ネットワーク接続)	
インストール作業の流れ	2-12
LAN ケーブルを接続する	2-12
IP アドレスを設定する	2-13
ドライバーをインストールする(ネットワークカードが装着されている場	合)2-15
ドライバーやユーティリティーをインストールする(Information server 5 が装着されている	3場合) 2-19
ネットワーク共有プリンターとして使用する	2-25
IPP(Internet Printing Protocol)印刷をする	2-28
アンインストールする	2-32

必要なシステム

コンピューター	下記のオペレーティングシステムが動作する IBM PC/AT 互換機
オペレーティング	Windows 7 Home Premium (x86/x64)
システム	Windows 7 Ultimate (x86/x64)
	Windows 7 Professional (x86/x64)
	Windows 7 Enterprise (x86/x64)
	Windows Vista Home Basic (x86/x64)
	Windows Vista Home Premium (x86/x64)
	Windows Vista Ultimate (x86/x64)
	Windows Vista Business (x86/x64)
	Windows Vista Enterprise (x86/x64)
	Windows XP Home Edition
	Windows XP Professional
	Windows XP Professional x64 Edition
	Windows 2000 Professional
	Windows Server 2008 R2 Standard (x64)
	Windows Server 2008 R2 Enterprise (x64)
	Windows Server 2008 R2 Datacenter (x64)
	Windows Server 2008 Standard (x86/x64)
	Windows Server 2008 Enterprise (x86/x64)
	Windows Server 2008 Datacenter (x86/x64)
	Windows Server 2003 Standard Edition
	Windows Server 2003 Standard x64 Edition
	Windows Server 2003 Enterprise Edition
	Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition
	Windows Server 2003 Datacenter Edition
	Windows Server 2003 Datacenter x64 Edition
	※ 日本語版以外のオペレーティングシステムでは動作しません。
	※ Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2 の場合、スキャ
	ナー機能はネットワーク接続のときのみ動作します。
 ハードディスクの空き	10 MB以上
容量	TO ME XI
<u>- 1 = 1 </u>	Ethornet 10Pess T/100Pess TV
物理1 フグーフェイス	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
	USB 2.0 (High Speed)
	HTTP(Web ブラウザーおよび TWAIN ドライバー)
ル	Standard TCP/IP (LPR/LPD、Port9100)、IPP*1
N. I Information come	

^{* 1} Information server 5 (bizhub 1830f 用オプション品) 装着時のみ対応

インストールのしかた(USB接続)

ここでは、USB ケーブルで本機とコンピューターを接続してお使いになる場合のインストール方法を説明します。

ネットワーク接続でお使いになる場合は、「インストールのしかた (ネットワーク接続)」(2-12ページ)を参照してください。

ドライバー / ユーザーズガイド CD からインストールする

ロ インストールのしかた

▮お願い

- ドライバーのインストールが終わるまで、USB ケーブルを接続しないでください。
- ドライバーをインストールするには、コンピューターの管理者または管理者に属するユーザーとしてログオンしてください。
- Windows 7 にインストールする場合は、デバイスのインストール設定を変更してください。 詳しくは、「デバイスのインストール設定を変更する」(2-5 ページ)を参照してください。
- PDFScanMaker をインストールするときは、USB ドライバーをインストールする必要があるため、必ずスキャナードライバーをインストールしてください。
- **1** コンピューターの電源を入れ、ドライバー / ユーザーズガイド CD を入れます。
 - ・インストールプログラムが自動的に起動し、インストールメニュー画面が表示されます。
 - ・Windows Vista、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、 ま た は Windows 7 をお使いの場合で、自動再生の画面が表示されたときは、[InstMenu.exe の実行] をクリックします。「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、[許可] (または [はい]) をクリックします。
 - ・インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、ドライバー / ユーザーズガイド CD の中の「InstMenu.exe」アイコンをダブルクリックしてください。
- 2 「機種選択」から、インストールするドライバーの機種を選択します。
- 3 インストールメニュー画面から、[ドライバーインストール]をクリックします。
- **4** 使用許諾契約が表示されます。内容をよくお読みいただき、ご同意いただける場合は、[同意する] をクリックします。

[同意しない]または[く戻る]をクリックすると、インストールメニュー画面に戻ります。

- **5** 「ローカル(USB 接続)」を選択して、[次へ] をクリックします。 機種選択で bizhub 1830 f を選択したとき、「インフォメーションサーバー 5 キットを使用する」にはチェックを入れないでください。
- 6 インストール方法を選択して、[次へ]をクリックします。
 - ・「標準インストール」を選択した場合は、「GDI プリンター / スキャナードライバー」 がインストールされます。手順 10 へ進みます。
 - ・PCL プリンタードライバーや PDFScanMaker、TiffMaker をインストールするときは、「カスタムインストール」を選択し、手順 7 に進みます。
- 7 インストールするドライバーを選択し、[次へ] をクリックします。
 - ・ドライバーの種類に関しては、「ドライバーとユーティリティーの紹介」(1-3 ページ) を参照してください。
 - ・PCL プリンタードライバーは、イメージコントローラー(オプション品)が装着されていない場合は、インストールしても使用できません。

- **8** PDFScanMaker をインストールする場合は、チェックボックスにチェックを入れ、[次へ] をクリックします。
- **9** 手順8で PDFScanMaker に チェックを入れたときは、続いて PDFScanMaker プログラムのインストール先の指定、プログラムフォルダーの設定、ショートカットの設定をします。
- **1**() [インストール] をクリックします。

インストール中に、「ソフトウェアのインストール」(Windows XP または Windows Server 2003 の場合)、「デジタル署名が見つかりませんでした」(Windows 2000 の場合)、または「Windows セキュリティ」(Windows 7、Windows Server 2008、または Windows Server 2008 R2 の場合)の画面が表示される場合がありますが、機能上問題はありませんので、[続行](Windows XP または Windows Server 2003 の場合)、[はい](Windows 2000 の場合)、または[このドライバーソフトウェアをインストールします](Windows 7、Windows Server 2008 R2 の場合)をクリックしてください。

11 以下の画面が表示されたら、USB ケーブルで本機とコンピューターを接続します。



USB ケーブルを接続したときに、「新しいハードウェアの検出ウィザード」(Windows XP または Windows Server 2003 の場合)、または「デジタル署名が見つかりませんでした」(Windows 2000 の場合)の画面が表示された場合は、「『新しいハードウェアの検出ウィザード』または『デジタル署名が見つかりませんでした』の画面が表示されたら」(2-6 ページ)の操作を行ってください。

12 「インストールが完了しました」と表示されたら、[完了] をクリックします。

☑補 足

増設給紙ユニットなどのオプション品が装着されている場合は、プリンターのプロパティ画面を開いて、装着されているオプションを選択してください。設定のしかたは、「装着オプションを設定する」(2-9 ページ)を参照してください。


□ デバイスのインストール設定を変更する

Windows 7で USB 接続のインストールをする場合、ドライバーをインストールする前に以下の設定にしておくと、インストールにかかる時間を短くすることができます。


▮お願い

ドライバーのインストールが完了したら、デバイスのインストール設定を元に戻してください。

- 【スタート】メニューから「コンピューター」を右クリックして、「プロパティ」 を選択します。
- **2** 「システムの詳細設定」をクリックします。 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい] をクリックします。
- **3** 「ハードウェア」タブをクリックし、[デバイスのインストール設定] をクリックします。

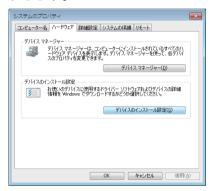

4 「いいえ、実行方法を選択します」を選択し、「Windows Update からドライバー ソフトウェアをインストールしない」を選択します。

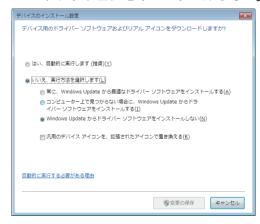

5 [変更の保存]をクリックします。

□『新しいハードウェアの検出ウィザード』または『デジタル署名が 見つかりませんでした』の画面が表示されたら

本機を USB ケーブルでコンピューターに接続したときに、「新しいハードウェアの検出ウィザード」または「デジタル署名が見つかりません」の画面が表示された場合は、以下の操作を行ってください。

- Windows XP、または Windows Server 2003 の場合
- **1** 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されたら、「いいえ、今回は接続しません」を選択して、[次へ] をクリックします。



2 「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」を選択して、[次へ]をクリックします。



3 「次の場所を含める」を選択し、[参照] で CD-ROM ドライブを指定します。 「リムーバブル メディア (フロッピー、CD-ROM など) を検索」のチェックは外します。




(この画面サンプルは、CD-ROM ドライブが D の場合のものです。お使いの CD-ROM ドライブに置き換えてお読みください)

4 [次へ] をクリックします。

「ハードウェアのインストール」画面が表示された場合は、[続行] をクリックしてくだ さい。



5 以下の画面が表示されたら[完了]をクリックします。

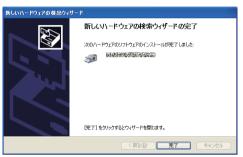

- 6 再度「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されたら、手順1~5 を繰り返します。
- Windows 2000 Professional の場合

「デジタル署名が見つかりませんでした」画面が表示されることがあります。機能上問題はありませんので、[はい]をクリックしてください。



テストページを印刷する

プリンタードライバーが、正しくインストールできたかどうか確認するために、印字テストをしてください。

■ 以下の手順でプリンタードライバーのプロパティ画面を表示します。

Windows 7 の場合

- 1 [スタート] メニューから「デバイスとプリンター」をクリックし、デバイスとプリンター画面を表示します。
- 2 「プリンターと FAX」より、インストールしたプリンタードライバーのアイコンを 右クリックし、「プリンターのプロパティ」をクリックします。
 - ※本製品用のプリンタードライバーを2つ以上インストールしている場合は、「プリンターのプロパティ」を選択した後、目的のプリンタードライバーをクリックします。

Windows Vista / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2 の場合

- 1 [スタート] メニューから「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」→「プリンタ」をクリックし、プリンタ画面を表示します。
- 2 インストールしたプリンタードライバーのアイコンを右クリックし、「プロパティ」 をクリックします。

Windows XP Professional / Windows Server 2003 の場合

- 1 [スタート] メニューから「プリンタと FAX」をクリックし、プリンタと FAX 画面を表示します。
- 2 インストールしたプリンタードライバーのアイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。

Windows XP Home Edition の場合

- 1 [スタート] メニューから「コントロールパネル」→「プリンタとその他のハードウェア」 →「プリンタと FAX」をクリックし、プリンタと FAX 画面を表示します。
- 2 インストールしたプリンタードライバーのアイコンを右クリックし、「プロパティ」 をクリックします。

Windows 2000 の場合

- 1 [スタート] メニューから「設定」→「プリンタ」をクリックし、プリンタ画面を表示します。
- 2 インストールしたプリンタードライバーのアイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
- 2 [全般] タブにある [テストページの印刷] をクリックします。



装着オプションを設定する

オプションを装着している場合は、プリンタードライバーでそのオプションを設定してくだ さい。

7補足

プリンタードライバーの設定を変更するには、コンピューターの管理者または管理者に属 するユーザーとしてログオンする必要があります。

- プリンタードライバーのプロパティ画面を表示します。 表示のしかたについては、「テストページを印刷する」(2-8 ページ)の手順1を参照 してください。
- 2 オプションを装着している場合は、「装置オプション」タブをクリックします。 両面プリントユニットには対応していません。



装着しているオプションをすべて設定したら、[OK] をクリックして、プリン タードライバーのプロパティ画面を閉じます。

プリンターの追加ウィザードでインストールする

通常はインストーラーからドライバーをインストールすることをお勧めしますが、以下のような場合には、プリンターの追加ウィザードでインストールしてください。

- 違う種類のプリンタードライバー(たとえば GDI や PCL)を、同じコンピューターに USB 接続でインストールしたいとき。
- ネットワークプリンタードライバーをインストールした後、プラグアンドプレイでドライバーをインストールした場合に、正しいプリンタードライバーがインストールされなかったとき。
- □ 違う種類のプリンタードライバーを、同じコンピューターに USB 接続でインストールしたいとき
 - **1** ドライバー / ユーザーズガイド CD で 1 つ目のプリンタードライバーをインストールします。

「ドライバー / ユーザーズガイド CD からインストールする」(2-3 ページ) を参照してください。

2 プリンターの追加ウィザードを表示します。

1つ目のプリンタードライバーをインストールした後、2つ目以降のプリンタードライバーをインストルーするために、プリンターの追加ウィザードを表示します。

Windows 7 の場合

[スタート] メニューから「デバイスとプリンター」をクリックしてデバイスとプリンター画面を表示し、「プリンターの追加」をクリックします。

Windows Vista / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2 の場合

[スタート] メニューから「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」→「プリンタ」をクリックしてプリンタ画面を表示し、「プリンタのインストール」をクリックします。 [コントロール パネル] がクラシック表示になっている場合は、[プリンタ] をダブルクリックしてプリンタ画面を表示し、「プリンタのインストール」をクリックします。

Windows XP Professional / Windows Server 2003 の場合

[スタート] メニューから「プリンタと FAX」をクリックしてプリンタと FAX 画面を表示し、「プリンタのインストール」をクリックします。(Windows Server 2003 は、「プリンタの追加」をダブルクリックします。)
[次へ >] をクリックします。

Windows XP Home Edition の場合

[スタート] メニューから「コントロールパネル」→「プリンタとその他のハードウェア」→「プリンタと FAX」をクリックしてプリンタと FAX 画面を表示し、「プリンタのインストール」をクリックします。

Windows 2000 の場合

[スタート]メニューから「設定」→「プリンタ」をクリックしてプリンタ画面を表示し、「プリンタの追加」をダブルクリックします。

3 接続方法で、ローカルプリンターを選択します。

Windows 7 / Windows Vista / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2 の場合 インストールするプリンターの種類の選択で、[ローカルプリンタを追加します] を クリックします。

Windows Server 2008 または Windows Server 2008 R2 の場合は、先に「探しているプリンタはこの一覧にありません」をクリックします。

Windows XP / Windows Server 2003 の場合

[このコンピュータに接続されているローカル プリンタ] を選択し、[次 $^{\sim}$] をクリックします。

[プラグ アンド プレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする] のチェックは外しておきます。

Windows 2000 の場合

[ローカル プリンタ] を選択し、[次へ >] をクリックします。 [プラグ アンド プレイ プリンタを自動的に検出してインストールする] のチェックは外しておきます。

4 プリンターポートの選択で、接続する USB ポートを選択し、[次へ >] をクリックします。

Windows 7 / Windows Vista / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2 の場合 [既存のポートを使用] をクリックし、接続する USB ポートを選択します。

Windows XP / Windows Server 2003 の場合

[次のポートを使用]をクリックし、接続する USB ポートを選択します。

Windows 2000 の場合

「ローカル プリンタ〕を選択し、「次へ > 〕をクリックします。

- **5** ドライバー / ユーザーズガイド CD が CD-ROM ドライブに入っていることを確認し、[ディスク使用]をクリックします。
- [参照]をクリックして、ドライバー / ユーザーズガイド CD 内のフォルダーを指定し、「開く」をクリックします。

ドライバーの種類に関しては、「ドライバーとユーティリティーの紹介」(1-3 ページ)を参照してください。

- ・GDI プリンタードライバーをインストールする場合 D:\Package\JPN\PRINTER\GDI\INSTDATA\Printer\WindowsDriver
- ・PCL5e プリンタードライバーをインストールする場合 D:\Package\JPN\PRINTER\PCL\INSTDATA\Printer\Se\WindowsDriver
- PCL6 プリンタードライバーをインストールする場合
 D:\(\frac{4}{2}\)POLYPRINTER\(\frac{4}{2}\)POLYINSTDATA\(\frac{4}{2}\)Printer\(\frac{4}{2}\)WindowsDriver
 上記は CD-ROM ドライブが D の場合の例です。
- **7** [OK] をクリックします。
- 選択したドライバーに間違いがないか確認し、[次へ]をクリックします。
- **9** 表示される画面の指示に従って、インストールを完了します。 ドライバーのインストールが完了すると、プリンター画面にプリンターのアイコンが追加されます。
- □ ネットワークプリンタードライバーをインストールした後、プラグ アンドプレイでドライバーをインストールした場合に、正しいプリ ンタードライバーがインストールされなかったとき
 - **TUCATION TO THE TENT OF THE**
 - **2** プリンターの追加ウィザードで、目的のプリンタードライバーをインストールします。

インストールのしかたは、「違う種類のプリンタードライバーを、同じコンピューターに USB 接続でインストールしたいとき」(2-10 ページ)の手順 2 以降を参照してください。

インストールのしかた(ネットワーク接続)

本機をネットワーク接続でお使いになる場合のインストール方法を説明しています。

ネットワーク経由で接続するにはネットワークカード(オプション品)または Information server 5(bizhub 1830f 用オプション品)が必要です。

USB ケーブルで本機とコンピューターを接続してお使いになる場合は、「インストールのしかた (USB 接続)」(2-3 ページ)を参照してください。

インストール作業の流れ

LANケーブル接続

LANケーブルを接続する(下記参照)



本商品側の設定

IPアドレスを設定する(→ 2-13ページ)



コンピューター側の設定

ドライバーをインストールする(→ 2-15ページ)


または

ドライバーやユーティリティーをインストールする(→ 2-19ページ)

LAN ケーブルを接続する

本商品を Ethernet ネットワークに接続するためには、LANケーブル(10Base-T/100Base-TX 適合のツイストペアケーブル) が必要です(本商品には付属していません)。

■ 本製品の左後ろ側にあるネットワークポートに、LAN ケーブルを接続します。

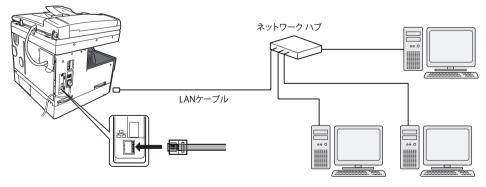

2 LAN ケーブルのもう一方を、ネットワークハブに接続します。 詳しくは、ネットワーク管理者にご確認ください。

IP アドレスを設定する

本機をネットワークに接続するには、IPアドレスの設定が必要です。
IPアドレスの設定を間違えると、正しくネットワークに接続できません。 本機に設定できる
IPアドレスを、ネットワーク管理者に確認してください。

□ ネットワーク上に DHCP サーバーがある場合

ネットワーク上に DHCP サーバーがある場合は、本機をネットワークに接続したとき、自動的に IP アドレスが割り当てられます。

本機に設定された IP アドレスは、以下の手順で確認できます。

- 1 〈メニュー/機器設定登録〉を押します。
- 2 「機器情報」を選択し、「確定」を押します。
- 3 「ネットワーク設定」を選択し、「確定」を押します。

日補 足

DHCP サーバーから割り当てられる IP アドレスは、固定 IP アドレスになるようにネットワーク管理者に依頼してください。動的 IP アドレス(本機をネットワークに接続し直すと IP アドレスが変わります)の場合は、IP アドレスが変更されるたびにプリンタードライバーの印刷先ポート設定の変更が必要になります。詳しくは、ネットワーク管理者に相談してください。

□ ネットワーク上に DHCP サーバーがない場合

ネットワーク上に DHCP サーバーがない場合は、手動で本機に IP アドレスを設定します。また、社内ネットワーク管理者から決められた固有の IP アドレスを設定するように指示された場合も、手動で IP アドレスを設定してください。

7補足

ここでは、ネットワークカード(オプション品)を装着した場合の設定について説明します。 Information server 5 (bizhub 1830f 用オプション品)をお使いの場合のネットワーク設定については、『Information server 編』第3章の「接続環境を設定をする」の「ネットワーク環境を設定する」を参照してください。

- 1 〈メニュー/機器設定登録〉を押します。
- 2 [機器設定]を押します。
- 3 「機器管理」を選択し、[確定]を押します。
- 4 「ネットワーク設定」を選択し、[確定]を押します。
- 5 「TCP/IP 設定」を選択し、[確定] を押します。
- 6 「IP アドレス自動取得」を選択し、[確定] を押します。
- **7** 「OFF」を選択して、[確定] を押します。
- ¶ 「IP アドレス」を選択して、「確定」を押します。
- **9** テンキーで IP アドレスを入力し、[確定] を押します。 カーソルキーでカーソルを移動できます。

- 10 必要に応じて、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを設定します。
- **11** 設定が完了したら、待機画面が表示されるまで繰り返し [閉じる] を押します。

ドライバーをインストールする(ネットワークカードが 装着されている場合)

ネットワークカード(オプション品)が装着されている場合のインストールの方法について説明しています。 Information server 5 (bizhub 1830f 用オプション品)が装着されている場合は、「ドライバーやユーティリティーをインストールする (Information server 5 が装着されている場合)」(2-19 ページ)を参照してください。

口補足

ドライバーをインストールするには、コンピューターの管理者または管理者に属するユーザーとしてログオンしてください。

- **1** コンピューターの電源を入れ、ドライバー / ユーザーズガイド CD を入れます。
 - ・インストールプログラムが自動的に起動し、インストールメニュー画面が表示されます。
 - ・Windows Vista、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、 または Windows 7 をお使いの場合で、自動再生の画面が表示されたときは、[InstMenu.exe の実行] をクリックします。「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、[許可] (または [はい]) をクリックします。
 - ・インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、ドライバー / ユーザーズガイド CD の中の「InstMenu.exe」アイコンをダブルクリックしてください。
- 2 「機種選択」から、インストールするドライバーの機種を選択します。
- 3 インストールメニュー画面から、[ドライバーインストール]をクリックします。
- **4** 使用許諾契約が表示されます。内容をよくお読みいただき、ご同意いただける場合は、[同意する]をクリックします。

[同意しない]または[く戻る]をクリックすると、インストールメニュー画面に戻ります。

- 「ネットワーク(有線 LAN 接続)」を選択して、[次へ] をクリックします。 機種選択で bizhub 1830f を選択したとき、「インフォメーションサーバー 5 キットを使用する」にはチェックを入れないでください。
- 6 インストール方法を選択して、[次へ] をクリックします。
 - ・「標準インストール」を選択した場合は、「GDI プリンタードライバー」と「スキャナードライバー」がインストールされます。手順 10 へ進みます。
 - ・「カスタムインストール」を選択した場合は、手順7に進みます。
- 7 インストールするドライバーを選択し、[次へ] をクリックします。
 - ・ファクスドライバーは、Information server 5 (bizhub 1830f 用オプション品)が装着されていない場合は、インストールしても使用できません。
 - ・PCL プリンタードライバーは、イメージコントローラー(オプション品)が装着されていない場合は、インストールしても使用できません。
- PDFScanMaker をインストールする場合は、チェックボックスにチェックを入れ、「次へ」をクリックします。
 - ・「インフォモニター」、「カバーページエディター」は、Information server 5(bizhub 1830f 用オプション品)が装着されていない場合は、インストールしても使用できません。
 - ・ユーティリティーの種類に関しては、「ドライバーとユーティリティーの紹介」(1-3ページ)を参照してください。
- **9** 手順8で PDFScanMaker に チェックを入れたときは、続いて PDFScanMaker プログラムのインストール先の指定、プログラムフォルダーの設定、ショートカットの設定をします。

[検索]をクリックして、ネットワーク上の機器を検索することもできます。



-] 「検索] をクリックします。
- 2 [更新] をクリックします。

プリンターの検索が開始されます。

「Windows セキュリティの重要な警告」が表示された場合は、「ブロックを解除する」または「アクセスを許可する」をクリックします。その後、再度「更新」をクリックします。

もし誤って、[ブロックを解除する] または [アクセスを許可する] 以外をクリックした場合は、「Windowsファイアウォール ブロックについて」(2-17 ページ)を参照してブロックを解除してください。

3 接続する機器を選択して、[OK] をクリックします。

11 [インストール] をクリックします。

インストール中に、「ソフトウェアのインストール」(Windows XP または Windows Server 2003 の場合)、「デジタル署名が見つかりませんでした」(Windows 2000 の場合)、または「Windows セキュリティ」(Windows 7、Windows Server 2008、または Windows Server 2008 R2 の場合)の画面が表示される場合がありますが、機能上問題はありません。

[続行] (Windows XP または Windows Server 2003 の場合)、[はい] (Windows 2000 の場合)、または[このドライバーソフトウェアをインストールします] (Windows 7、Windows Server 2008 R2 の場合) をクリックしてください。

- **12** 「インストールが完了しました」と表示されたら、[完了] をクリックします。
- **13** プリンタードライバーをインストールしたときは、続けて「ユーザー認証」、「セキュリティープリントテスト印刷」の設定画面が表示されますが、[閉じる]をクリックして、画面を閉じます。

口補足

- 増設給紙ユニットなどのオプション品が装着されている場合は、プリンターのプロパティ 画面を開いて、装着されているオプションを選択してください。設定のしかたは、「装着オ プションを設定する」(2-9 ページ)を参照してください。
- Windows コンピューターをプリントサーバーとし、本機をネットワーク共有プリンターとして使用する場合は、プリントサーバーとなるコンピューターでプリンターの共有設定を行い、クライアント側のコンピューターでドライバーをインストールできるようにします。詳しくは、「ネットワーク共有プリンターとして使用する」(2-25ページ)を参照してください。

□ Windows ファイアウォール ブロックについて

ドライバーインストール時に「Windows セキュリティの重要な警告」が表示されたとき、誤って、[ブロックを解除する]、または [アクセスを許可する] 以外をクリックした場合は、以下の手順でブロックを解除してください。

▮お願い

Windows ファイアウォールの設定についてよくわからない場合は、操作を中止し、ネットワーク管理者にご相談ください。

Windows 7 の場合

- 1 [スタート] メニューから「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」 →「Windows ファイアウォール」→画面左側にある「Windows ファイアウォールを介したプログラムまたは機能を許可する」をクリックします。
- 2 [設定の変更] をクリックし、「Network Device Search Application」にチェックを入れ、「OK] をクリックします。

Windows Vista、Windows Server 2008 または Windows Server 2008 R2 の場合

- 1 [スタート] メニューから「コントロールパネル」→「セキュリティ」→「Windows ファイアウォール」→画面左側にある「Windows ファイアウォールによるプログラムの許可」をクリックします。
 - ※コントロールパネル画面の表示方法を、「クラッシック表示」にしている場合は、 コントロールパネル画面で「Windows ファイアウォール」をダブルクリックし、 画面左側にある「Windows ファイアウォールによるプログラムの許可」をク リックします。
- 2 「例外」タブをクリックします。
- 3 「Network Device Search Application」にチェックを入れ、[OK] をクリックします。


Windows XP の場合

- 1 [X9-h] メニューから「コントロールパネル」→「セキュリティ センター」 → 「Windows ファイアウォール」の順にクリックします。
 - ※コントロールパネル画面の表示方法を、「クラッシック表示」にしている場合は、 コントロールパネルの画面で「Windows ファイアウォール」をダブルクリッ クします。
- 2 「例外」タブをクリックします。
- 3 「Network Device Search Application」のチェックボックスにチェックマークを入れ、「OK]をクリックします。

□ Windows 2000 の標準 TCP/IP ポート設定

Windows 2000 で標準 TCP/IP ポートをお使いの場合は、プリンター通信トラブルを回避するために、「SNMP ステータスを有効にする」を無効にしてください。

- **1** [スタート] メニューから→ [設定] → [プリンタ] をクリックします。
- **2** 本機のプリンターアイコンを右クリックし、[プロパティ] をクリックします。
- 3 「ポート」タブをクリックし、[ポートの構成]をクリックします。

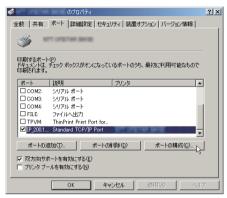

4 「SNMP ステータスを有効にする」のチェックを外して、設定を無効にします。



5 [OK] をクリックします。

ドライバーやユーティリティーをインストールする (Information server 5 が装着されている場合)

Information server 5 (bizhub 1830f 用オプション品)が装着されている場合のインストールの方法について説明しています。ネットワークカード(オプション品)が装着されている場合は、「ドライバーをインストールする(ネットワークカードが装着されている場合)」(2-15ページ)を参照してください。

☑補足

ドライバーをインストールするには、コンピューターの管理者または管理者に属するユーザーとしてログオンしてください。

- **1** コンピューターの電源を入れ、ドライバー / ユーザーズガイド CD を入れます。
 - ・インストールプログラムが自動的に起動し、インストールメニュー画面が表示されます。
 - ・Windows Vista、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、 または Windows 7 をお使いの場合で、自動再生の画面が表示されたときは、[InstMenu.exe の実行] をクリックします。「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、[許可] (または [はい]) をクリックします。
 - ・インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、ドライバー / ユーザーズガイド CD の中の「InstMenu.exe」アイコンをダブルクリックしてください。
- 2 「機種選択」から、インストールするドライバーの機種を選択します。
- 3 インストールメニュー画面から、[ドライバーインストール]をクリックします。
- **4** 使用許諾契約が表示されます。内容をよくお読みいただき、ご同意いただける場合は、[同意する]をクリックします。

[同意しない]または[く戻る]をクリックすると、インストールメニュー画面に戻ります。

- **5** 「ネットワーク(有線 LAN 接続)」を選択し、「インフォメーションサーバー 5 キットを使用する」にチェックを入れ、[次へ]をクリックします。
- 6 インストール方法を選択して、[次へ]をクリックします。
 - ・「標準インストール」を選択した場合は、「GDI プリンタードライバー」、「スキャナードライバー」、「ファクスドライバー」、「インフォモニター」、「カバーページエディター」がインストールされます。手順 9 へ進みます。
 - ・「カスタムインストール」を選択した場合は、次の手順に進みます。
- インストールするドライバーを選択し、「次へ」をクリックします。 PCL プリンタードライバーは、イメージコントローラー(オプション品)が装着されていない場合は、インストールしても使用できません。
- ♀ インストールするユーティリティーを選択し、「次へ」をクリックします。
 - ・ユーティリティーの種類に関しては、「ドライバーとユーティリティーの紹介」(1-3 ページ)を参照してください。
 - ・ユーティリティーをインストールしない場合は、手順13へ進みます。
- **9** ユーティリティーのインストール先を指定し、[次へ] をクリックします。 [参照] をクリックすると、「フォルダーの参照」ダイアログが表示され、インストール の場所を指定できます。
- **10** プログラムフォルダーを選択し、[次へ] をクリックします。 ユーティリティーを登録するプログラムフォルダーを選択します。プログラムフォル ダーの名前を変えるときは、フォルダー名を入力します。

11 コンピューター起動時に自動で起動させたいユーティリティーにチェックを入れ、[次へ] をクリックします。

この手順は、「インフォモニター」をインストールするときだけ表示されます。

- **12** コンピューターのデスクトップにショートカットを作成したいユーティリティーにチェックを入れ、[次へ] をクリックします。
- **13** 本機の IP アドレスを入力し、[次へ] をクリックします。

コンピューターのデスクトップに Information server へのショートカットを作成する場合は、「Information server へのショートカットを作成」にチェックを入れます。

[検索]をクリックして、ネットワーク上の機器を検索することもできます。



- 1 [検索] をクリックします。
- 2 [更新] をクリックします。

プリンターの検索が開始されます。

「Windows セキュリティの重要な警告」が表示された場合は、「ブロックを解除する」または「アクセスを許可する」をクリックします。その後、再度「更新」をクリックします。

詳しくは、「Windows ファイアウォール ブロックについて」(2-17 ページ)を参照してください。

3 接続する機器を選択して、[OK] をクリックします。

14 [インストール] をクリックします。

インストール中に、「ソフトウェアのインストール」(Windows XP または Windows Server 2003 の場合)、「デジタル署名が見つかりませんでした」(Windows 2000 の場合)、または「Windows セキュリティ」(Windows 7、Windows Server 2008、または Windows Server 2008 R2 の場合)の画面が表示される場合がありますが、機能上問題はありませんので、[続行](Windows XP または Windows Server 2003 の場合)、[はい](Windows 2000 の場合)、または[このドライバーソフトウェアをインストールします](Windows 7、Windows Server 2008、または Windows Server 2008 R2 の場合)をクリックしてください。

- **15** 「インストールが完了しました」と表示されたら、[完了] をクリックします。 プリンタードライバー、またはファクスドライバー、またはインフォモニターをインストールしたときは、続けて「ユーザー認証」、「セキュリティープリントテスト印刷」、「インフォモニター設定」の設定ができます。
- **16** 必要に応じて、「ユーザー認証」、「セキュリティープリントテスト印刷」、「インフォモニター設定」を行います。
 - ・「ユーザー認証」→「認証ユーザーを設定する」(2-21ページ)、
 - ・「インフォモニター設定」→「インフォモニターの監視ユーザーを設定する」(2-22ページ)、
 - ・「セキュリティープリントテスト印刷」→「セキュリティープリントのテスト印刷をする」(2-23 ページ)
- **17** [閉じる] をクリックして、インストールを終了します。


| 🛭 補 足 |

- 増設給紙ユニットなどのオプションが装着されている場合は、プリンターのプロパティ画面を開いて、装着されているオプションを選択してください。設定のしかたは、「装着オプションを設定する」(2-9 ページ)を参照してください。
- Windows コンピューターをプリントサーバーとし、本機をネットワーク共有プリンターとして使用する場合は、プリントサーバーとなるコンピューターでプリンターの共有設定を行い、クライアント側のコンピューターでドライバーをインストールできるようにします。詳しくは、「ネットワーク共有プリンターとして使用する」(2-25 ページ)を参照してください。

□ 認証ユーザーを設定する

プリンタードライバー、またはファクスドライバー、インフォモニターをインストールしたときは、ドライバーのインストール直後に以下の画面が表示されます。

[ユーザー認証] で認証ユーザーを設定すると、プリンタードライバー (PCL プリンタードライバーを除く) やファクスドライバーで設定できる認証ユーザーを一度に設定できます。

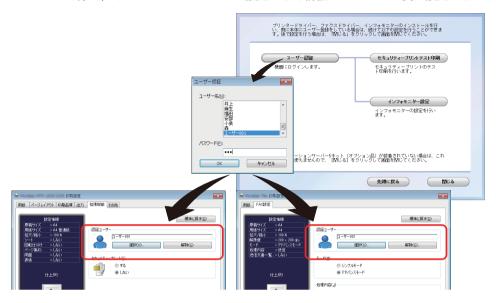

- **1** 「ユーザー認証」をクリックします。
- 2 ユーザー名を選択し、パスワードを入力します。
- **3** [OK] を押します。 インストールしたプリンタードライバー (PCL プリンタードライバーを除く)、ファクスドライバーの認証ユーザー設定に、選択したユーザーが設定されます。


▮お願い

- Information server 5 (bizhub 1830f 用オプション品)が装着されていない場合は、この機能は使えませんので、「閉じる」をクリックして画面を閉じてください。
- 認証ユーザーを設定するためには、あらかじめ Information server 5 にユーザーを登録しておく必要があります。ユーザー登録のしかたについては、『Information server 編』第3章の「使用するユーザーを登録する」を参照してください。

□ インフォモニターの監視ユーザーを設定する

プリンタードライバー、またはファクスドライバー、インフォモニターをインストールした ときは、ドライバーのインストール直後に以下の画面が表示されます。

[インフォモニター設定] で監視ユーザー設定をすると、インフォモニター起動時の設定を省けます。

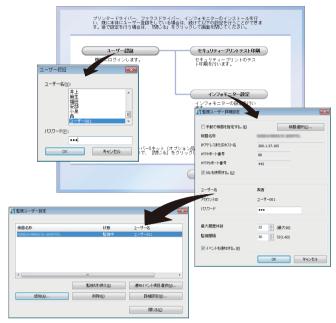

インフォモニターの「監視ユーザー設定」画面

- 1 [ユーザー認証] をクリックします。
- 2 ユーザー名を選択し、パスワードを入力します。
- **3** [OK] を押します。
- **4** [インフォモニター設定] をクリックします。
- 5 設定内容を確認し、[OK] を押します。
 - ・インフォモニターの監視ユーザーとして、選択したユーザーが設定されます。
 - ・インフォモニターの詳細設定については、『Information server 編』第4章の「発生したイベントを管理する(インフォモニター)」を参照してください。


▮お願い

- Information server 5 (bizhub 1830f 用オプション品)が装着されていない場合は、この機能は使えませんので、[閉じる] をクリックして画面を閉じてください。
- ユーザー認証するためには、あらかじめ Information server 5 にユーザーが登録されていないと利用できません。ユーザー登録のしかたについては、『Information server 編』第3章の「使用するユーザーを登録する」を参照してください。

□ セキュリティープリントのテスト印刷をする


プリンタードライバー、またはファクスドライバー、インフォモニターをインストールした ときは、ドライバーのインストール直後に以下の画面が表示されます。

セキュリティープリントのテスト印刷をしたい場合は、[セキュリティープリントテスト印刷] をクリックします。

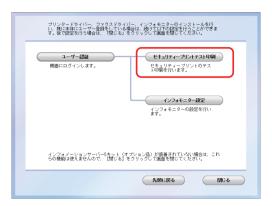


▮お願い


- Information server 5 (bizhub 1830f 用オプション品)が装着されていない場合は、この機能は使えませんので、「閉じる」をクリックして画面を閉じてください。
- ユーザー認証するためには、あらかじめ Information server 5 にユーザーが登録されていないと利用できません。ユーザー登録のしかたについては、『Information server 編』第3章の「使用するユーザーを登録する」を参照してください。
- **1** [ユーザー認証] をクリックします。
- 2 [セキュリティープリントテスト印刷] をクリックします。
- **3** 本機にログインします。

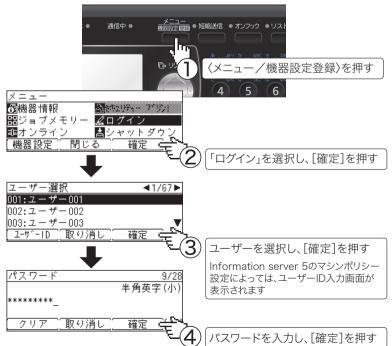

4 セキュリティープリント指示をします。

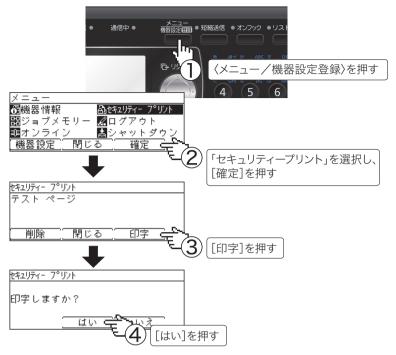

5 ログアウトします。

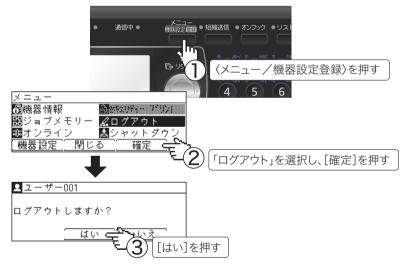

7補足

- プリントした後、セキュリティープリント文書は本機のメモリーから削除されます。
- セキュリティープリントの操作後は、必ずログアウトしてください。

ネットワーク共有プリンターとして使用する

Windows コンピューターをプリントサーバーとし、プリントサーバーに接続された本製品をネットワーク共有プリンターとして使用する場合は、プリントサーバーでプリンターの共有設定を行い、クライアント側のコンピューターでドライバーをインストールします。

日補足

- プリントサーバーについての詳細設定は、お使いの Windows の取扱説明書やオンライン ヘルプなどを参照してください。
- ここで説明している「プリントサーバー」とは、本製品に直接接続された Windows コンピューターのことです。「クライアント側のコンピューター」とは、プリントサーバーと同じネットワークに接続されているほかの Windows コンピューターのことです。
- クライアント側のコンピューターでは、プリントサーバーにインストールされているプリンタードライバーをインストールします。

□ プリントサーバーでプリンターを共有する

以下の説明画面は、Windows Sever 2008 のものです。お使いの Windows のバージョンによって画面は異なります。

- **1** プリントサーバーにドライバーをインストールします。 「インストールのしかた(ネットワーク接続)」(2-12 ページ)を参照してください。
- **2** インストールしたプリンターのアイコンを右クリックして、「共有」をクリックします。



3 [共有オプションの変更]をクリックします。

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、「続行」をクリックします。



4 「このプリンタを共有する」にチェックを入れます。

必要に応じて共有名を変更します。



7補足

クライアント側のコンピューターがプリントサーバーとは違うバージョンの Windows を実行している場合は、[追加ドライバ] をクリックして、追加ドライバーをインストールします。

- 1 [追加ドライバ(D)] をクリックします。
- 2 追加ドライバーをインストールするシステムにチェックマークを入れ、[OK] をクリックします。



3 ドライバー / ユーザーズガイド CD を CD-ROM ドライブに入れ、以下のフォルダーを指定します。

ドライバーの種類に関しては、「ドライバーとユーティリティーの紹介」(1-3 ページ)を参照してください。


- GDI プリンタードライバーをインストールする場合D:\Package\JPN\PRINTER\GDI\INSTDATA\Printer\WindowsDriver
- PCL 5e プリンタードライバーをインストールする場合
 D:\Package\JPN\PRINTER\PCL\INSTDATA\Printer\Se\WindowsDriver
- PCL 6 プリンタードライバーをインストールする場合 D:\(\fomale\)PRINTER\(\fomale\)PRINTER\(\fomale\)PCL\(\fomale\)INSTDATA\(\fomale\)Printer\(\fomale\)6\(\fomale\)WindowsDriver 上記は CD-ROM ドライブが D の場合の例です。
- 4 画面の指示に従ってドライバーをインストールします。

5 [OK] をクリックします。

□ クライアント側のコンピューターでインストールする


プリントサーバー名とプリンターの共有名称をネットワーク管理者に確認してください。

1 ネットワークコンピューターの画面で、プリントサーバーをダブルクリックします。

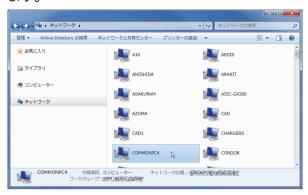

2 共有プリンターをダブルクリックします。

自動的にプリンタードライバーがインストールされます。

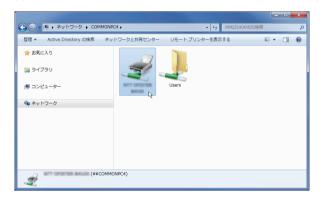

IPP (Internet Printing Protocol) 印刷をする

- Information server 5 (bizhub 1830f 用オプション品)が装着されていない場合は、この機能は使えません。
- IPP 印刷をするには、事前に HTTP プロトコルが使用できるネットワーク環境であることを確認してください。
- IPP 印刷をするには、IP アドレスの設定が必要です。 $(\rightarrow 2-13 \, \%-5)$
- Information server 5 画面から、IPP ポートの使用を有効にしてください。「機器設定/情報 画面」から、「機器管理設定」 \rightarrow 「セキュリティー設定」 \rightarrow 「マシンポリシー設定」の 画面を開き、「サービス設定」にある「PC プリント」で IPP を ON にします。
- HTTPポート番号を初期値の「80」から変更している場合は、インストール時の URL を以下のように入力してください。
 - (例) http://xxx.xxx.xxx.xxx:631/ipp (HTTPポート番号を「631」に変更した場合)
- GDI プリンタードライバーをご利用の場合、拡大/縮小機能と集約機能は使用できません。
- ファクスドライバーをご利用の場合、拡大/縮小機能は使用できません。
- Windows Server 2008 または Windows Server 2008 R2 をお使いの場合

Windows Server 2008 または Windows Server 2008 R2 をお使いの場合、プリンタードライバーのインストールを行う前に以下の設定を行う必要があります。

- **1** [スタート] をクリックします。
- **2 [管理ツール] から [サーバーマネージャ] を選択します。** ユーザーアカウント制御の画面が表示されたら、「続行] または [はい] をクリックします。
- サーバーマネージャー画面の [機能の概要] から、[機能の追加] を選択します。
- ▲ [インターネット印刷クライアント]にチェックして機能をインストールします。
- 5 コンピューターを再起動します。
- □ IPP ポートの追加 (Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2 の場合)
 - **1** ドライバー / ユーザーズガイド CD を、コンピューターの CD-ROM ドライブ にセットします。

インストーラー画面が表示された場合は、[閉じる]を押して終了させます。

- **2** [スタート] メニューから「コントロールパネル」をクリックします。
- **3** [ハードウェアとサウンド] のプリンター画面を開きます。
 - ・Windows Vista / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2 の場合 [ハードウェアとサウンド] の [プリンタ] をクリックします。 [コントロール パネル] がクラシック表示になっている場合は、[プリンタ] をダブルクリックします。
 - ・Windows 7 の場合
 [ハードウェアとサウンド] の [デバイスとプリンターの表示] をクリックします。 [コントロール パネル] がアイコン表示になっている場合は、 [デバイスとプリンター] をクリックします。

- 4 「プリンターの追加」ウィザードを表示させます。
 - ・Windows Vista / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2 の場合 ツールバーの [プリンタのインストール] をクリックします。
 - ・Windows 7 の場合 ツールバーの [プリンターの追加] をクリックします。
- **5** 「ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth を追加します」をクリックします。 Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2 の場合は、この手順は不要です。
- **6** 「探しているプリンタはこの一覧にありません」をクリックします。
- 7 「共有プリンタを名前で選択する」を選択し、以下の形式で、本機の URL を入力し、「次へ」をクリックします。

http:// <本機の IP アドレス>: < HTTP ポート番号> /ipp 例:本機の IP アドレスが 192.168.1.20、HTTP ポート番号が 80 の場合 http://192.168.1.20:80/ipp

- [ディスク使用]をクリックします。
- 9 [参照] をクリックします。
- **10** 以下のフォルダーを指定し、[開く] をクリックします。

ドライバーの種類に関しては、「ドライバーとユーティリティーの紹介」(1-3 ページ)を参照してください。

- ・GDI プリンタードライバーをインストールする場合 D:\Package\JPN\PRINTER\GDI\PINSTDATA\Printer\WindowsDriver
- ・PCL 5e プリンタードライバーをインストールする場合 D:\Package\JPN\PRINTER\PCL\INSTDATA\Printer\5e\WindowsDriver
- PCL 6 プリンタードライバーをインストールする場合
 D:\(\text{Package}\) PN\(\text{PPRINTER}\) PRINTER\(\text{PPCL}\) PRINTER\(\text{PPCL}\) Printer\(\text{6}\) Windows Driver
 上記は CD-ROM ドライブが D の場合の例です。
- **11** [OK] をクリックします。
- **12** [OK] をクリックします。
- 13 画面の指示に従って操作します。
 - ・[ユーザー アカウント制御] に関する画面が表示されるときは、[続行] または [はい] をクリックします。
 - ・[Windows セキュリティ] の発行元検証に関する画面が表示されるときは、[このドライバーソフトウェアをインストールします] をクリックします。
- **14** [完了] をクリックします。
- **15** インストール終了後、インストールしたプリンターアイコンが [プリンタ] ウィンドウまたは [デバイスとプリンター] ウィンドウに表示されていることを確認します。

口補足

- 増設給紙ユニットなどのオプション品が装着されている場合は、プリンターのプロパティ 画面を開いて、装着されているオプションを選択してください。設定のしかたは、「装着オ プションを設定する」(2-9 ページ)を参照してください。
- Windows 2000 の場合は SNMP 設定が有効になっているとプリントできませんので、 SNMP 設定を解除してください。解除のしかたは、「Windows 2000 の標準 TCP/IP ポート設定」(2-18 ページ)を参照してください。

□ IPP ポートの追加

(Windows Server 2003/Windows XP/Windows 2000 の場合)

1 ドライバー / ユーザーズガイド CD を、コンピューターの CD-ROM ドライブ にセットします。

インストーラー画面が表示された場合は、[閉じる]を押して終了させます。

- プ 「プリンタの追加」ウィザードを表示させます。
 - ・Windows Server 2003/Windows XP の場合 [スタート] をクリックして、[プリンタと FAX] をクリックします。次に [プリンター のインストール] をクリックします。
 - ・Windows 2000 の場合 [スタート]をクリックして、[設定]から[プリンタ]を選択します。次に、[プリ ンタの追加]をクリックします。
- 3 [次へ] をクリックします。
- 4 [ネットワークプリンタ] を選択して、[次へ] をクリックします。
- **5** [URL] に本機の URL を入力し、[次へ] をクリックします。 http:// <本機の IP アドレス>: < HTTP ポート番号> /ipp 例: 本機の IP アドレスが 192.168.1.20、HTTP ポート番号が 80 の場合 http://192.168.1.20:80/ipp
- **6** Windows Server 2003/Windows XP の場合は手順 7 に進んでください。 Windows 2000 の場合は、「xxxxxxxx プリンタが接続されているサーバー に正しいプリンタドライバがインストールされていません。ローカルコンピュータにドライバをインストールする場合は [OK] をクリックしてください。」というメッセージが表示されますので、[OK] をクリックします。
- 7 [ディスク使用] を選択します。
- **8** [参照] を選択します。
- **9** 以下のフォルダーを指定し、[開く] をクリックします。

ドライバーの種類に関しては、「ドライバーとユーティリティーの紹介」(1-3 ページ)を参照してください。

- ・GDI プリンタードライバーをインストールする場合 D:\Package\JPN\PRINTER\GDI\INSTDATA\Printer\WindowsDriver
- ・PCL 5e プリンタードライバーをインストールする場合 D:\Package\JPN\PRINTER\PCL\INSTDATA\Printer\5e\WindowsDriver
- PCL 6 プリンタードライバーをインストールする場合
 D:\(\text{Prackage}\)YPRINTER\(\text{PPCL}\)YPRINTER\(\tex
- **1(** OK] をクリックします。
- **11** [OK] をクリックします。
- **12** 画面の指示に従って操作します。
- **13** [完了] をクリックします。

14 インストール終了後、インストールしたプリンターアイコンが [プリンタ] ウィンドウまたは [デバイスとプリンター] ウィンドウに表示されていることを確認します。

☑補 足

- 増設給紙ユニットなどのオプション品が装着されている場合は、プリンターのプロパティ 画面を開いて、装着されているオプションを選択してください。設定のしかたは、「装着オ プションを設定する」(2-9 ページ)を参照してください。
- Windows 2000 の場合は SNMP 設定が有効になっているとプリントできませんので、SNMP 設定を解除してください。詳しくは、「Windows 2000 の標準 TCP/IP ポート設定」(2-18 ページ)を参照してください。

アンインストールする

ドライバーやアプリケーションをアンインストールするには、コンピューターの管理者または管理者に属するユーザーとしてコンピューターにログオンしてください。

Windows 7 / Windows Vista / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2 の場合

- **1** [スタート] → [コントロールパネル] → [プログラム] の順にクリックします。
- 2 [プログラムと機能]をクリックします。
- **3** アンインストールしたいドライバーを選択して、[アンインストール] をクリックします。
- 4 表示される画面の指示に従って、プリンタードライバーをアンインストールします。

Windows XP / Windows Server 2003 の場合

- **1** [スタート]→[コントロールパネル]→[プログラムの追加と削除]の順にクリックします。
- ? [プログラムの変更と削除]をクリックします。
- 3 アンインストールしたいドライバーを選択して、[削除] をクリックします。
- 表示される画面の指示に従って、ドライバーをアンインストールします。

Windows 2000 の場合

- \P [スタート] → [設定] → <math>[コントロールパネル] の順にクリックします。
- 2 [アプリケーションの追加と削除]をダブルクリックします。
- 3 [プログラムの変更と削除]をクリックします。
- ないますが、アンインストールしたいドライバーを選択して、[削除]をクリックします。
- 5 表示される画面の指示に従って、ドライバーをアンインストールします。

第3章

その他

この章では、インストーラー画面上の [機器設定] ボタン、[ドキュメント] ボタンについて 説明しています。

Web ブラウザーから本機の設定をする	3-2
動作環境	3-2
取扱説明書を見る	
- CD 内の取扱説明書を開く	3-5

Web ブラウザーから本機の設定をする

インストーラー画面にある [機器設定 (管理者用)] ボタンをクリックすると、Web ブラウザーから本機の設定ができます。




- ネットワークカード(オプション品)が装着されている場合 TCP/IP 設定や SNMP 設定ができます。詳細は、『プリンター機能編』第5章の「Web ブラウザーから設定する」を参照してください。
- Information server 5 (bizhub 1830f 用オプション品)が装着されている場合 Information server 5 の管理者画面が表示されます。Information server 5 についての 詳細は、『Information server 編』の第3章を参照してください。

動作環境

Web ブラウザーから本機の設定を行うには、以下の環境が必要です。

- Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003/Windows 7/Windows Vista/XP/2000 が動作するコンピューター
- Microsoft Internet Explorer バージョン 6.0 以降がインストールされていること
- お使いのコンピューターに TCP/IP プロトコルがインストールされていること
- お使いのコンピューターと本機の両方がネットワークに接続されていること
- 本機に IP アドレスが設定されていること。設定のしかたについては、「IP アドレスを設定する」(2-13 ページ)を参照してください。

- 1 本機の電源を ON にします。
- 2 コンピューターの電源を入れ、ドライバー / ユーザーズガイド CD を入れます。 インストーラー画面が自動的に表示されます。インストーラー画面が自動的に表示されない 場合は、ドライバー / ユーザーズガイド CD の中の「InstMenu.exe」アイコンをダブルクリッ クしてください。
- 3 インストーラー画面にある [機器設定(管理者用)]をクリックします。
- ▲ 本機の IP アドレスを入力します。

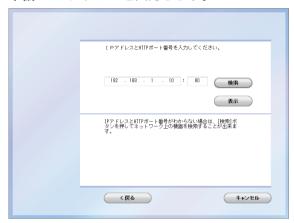

5 [表示] をクリックします。

·Information server 5 (bizhub 1830f 用オプション品) が装着されている場合の画面



・ネットワークカード(オプション品)が装着されている場合の画面



6 必要に応じて設定を行います。

- ・ネットワークカード(オプション品)が装着されている場合 TCP/IP 設定や SNMP 設定ができます。詳細は、『プリンター機能編』第 5 章の「Web ブラウザーから設定する」を参照してください。
- ・Information server 5 (bizhub 1830f 用オプション品)が装着されている場合 Information server 5 の管理者画面が表示されます。Information server 5 についての詳細は、『Information server 編』の第3章を参照してください。

取扱説明書を見る

インストーラー画面にある [ドキュメント] ボタンをクリックすると、ドライバー / ユーザーズガイド CD 内の取扱説明書を見ることができます。



☑補足

CD-ROM 内の取扱説明書は PDF ファイル形式で保存されています。

PDF ファイルを閲覧したり印刷したりするには、お使いのコンピューターに Adobe Reader がインストールされている必要があります。

Adobe Reader は Adobe 社の Web サイトから無料でダウンロードすることができます。

CD 内の取扱説明書を開く

1 お使いのコンピューターに、ドライバー / ユーザーズガイド CD を入れます。 自動的にセットアップ画面が表示されます。


Windows Vista、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows 7 の場合:

- ・自動再生の画面が表示された場合は、[InstMenu.exe の実行] をクリックします。
- ・「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、[許可] または [はい] をクリックします。

自動的にセットアップ画面が表示されない場合:

- ・Windows 2000、Windows Server 2003、Windows XPのときは、[スタート] メニューから [ファイル名を指定して実行] をクリックし、D:¥InstMenu.exe (CD-ROMドライブが D の場合) と入力して「OK」をクリックします。
- ・Windows Vista、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2 のときは、「スタート」ボタンをクリックし、「検索の開始」に、D:¥InstMenu.exe(CD-ROM ドライブが D の場合)と入力してキーボードの〈Enter〉を押します。
- ・Windows 7 のときは、「スタート」ボタンをクリックし、「プログラムとファイルの検索」で、「D:¥InstMenu.exe」(CD-ROM ドライブが D の場合)と入力してキーボードの〈Enter〉を押します。

2 画面が表示されたら [ドキュメント] をクリックします。

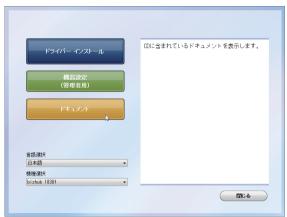

3 参照したい取扱説明書をクリックします。



- 『コピー機能編』 コピー機能の使いかたや設定方法を記載しています。
- 『スキャン / ファクス編』 スキャナー機能とファクス機能の使いかたや設定方法を記載しています。
- 『プリンター機能編』 プリンター機能の使いかたや設定方法を記載しています。
- 『Information server 編』 Information server 5 の使いかたや設定方法を記載しています。 インフォモニターなどのユーティリティーの使いかたもこの取扱説明書をお読みください。
- 『機器設定・管理編』 ネットワーク設定や機器の設定方法を記載しています。消耗品の交換方法や、機器の主な仕 様についてもこの取扱説明書をお読みください。
- 『インストールガイド』(本書) ドライバーやユーティリティーのインストール方法を記載しています。



コニカミノルタ ビジネスソリューションス 株式会社

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1丁目5番4号